


# 正面

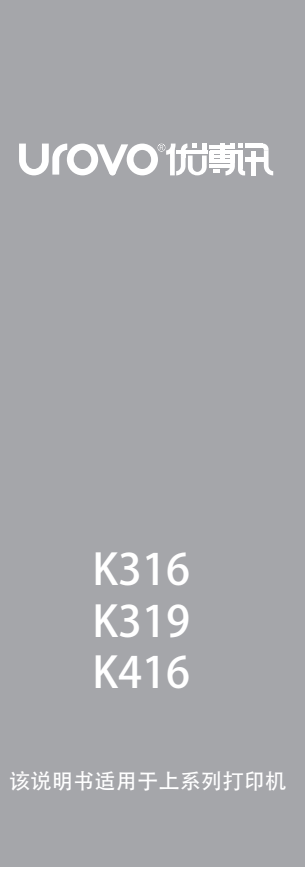

## 使用说明 便携式打印机



公司微信

客服电话: 400 888 6989

该说明书适用于上系列打印机

# 反面

### 使用前准备 Before Using

本章介绍准备使用打印机的步骤,包括安装电池、电池充电及安装打印纸。



产品出厂时,电池未装入打印机内。

- 1. 揭开电池触点保护膜
2. 使用适度的力合上电池

### 电池充电 Battery charge


将电源适配器插头插入电源插座,DC插头插入打印机充电接口。

警告 如果使用非我公司提供或认可的电源适配器,可能损坏打印机。

注意 充电中请勿取出电池。

备注 可以在充电时打印,因为电池寿命考虑,不建议这样做。

充电中: 电量指示图标闪烁。
充电结束: 电量指示图标显示满格,并停止闪烁。

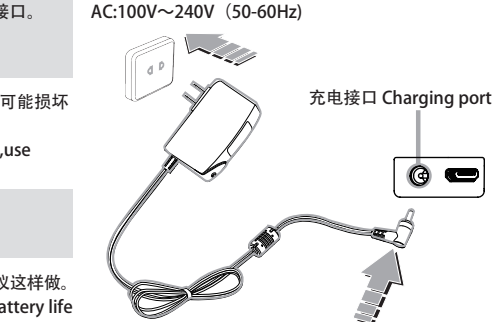

Charging: Power level blinking.
Charging completed: level full & stop blinking.

### 图标和惯例 Symbols & Conventions

为方便查阅信息,本手册使用了以下符号(图标)和惯例:

警告 Warning 该标识表示警告,使用不当可能会导致财产损失,致人重伤或死亡。

注意 Notice 该标识表示注意,使用不当可能造成人员伤害或物品损坏。

备注 Remark 该标识表示备注,所列信息能让您更好的使用产品或延长产品的使用寿命。

在打印机本体上使用此符号(图标): 仅适用于非热带气候条件下安全使用。

注 本手册中之后的“便携式打印机”简称“打印机”

### 注意事项 NOTICE

如果您发现本手册所述信息有任何错误或者遗漏,请您向我们或者经销商反映,对此我们深表感谢。

- 请勿复制或翻印本手册内容。
未经本公司事先书面许可,对本产品所附的相关手册之内容,不得以任何方式进行复制、传播、转录、存储在检索系统中,或翻译成其它语言。

### 声明 STATEMENT

此产品为A类产品,在生活环境中,该产品可能造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

### 前言 Preface

使用打印机时请遵循以下注意事项 Follow below notes before use

注意 Notice 请勿自行拆卸打印机。使用前请仔细阅读本手册。
警告 Warning 发生故障时请立刻关闭电源。

警告 Warning 请勿在加油站、燃料仓库等易燃品附近使用打印机。
警告 Warning 充电时一定要将打印机和电源适配器置于环境温度在-5℃~40℃的通风处。

注意 Notice 打印机在打印时,请不要打开纸盒盖,否则可能导致不可预料的情况甚至损坏打印机。

注意 Notice 请不要使用腐蚀性物品,如: 苯、稀释剂或酒精,擦拭打印机外壳。

注意 Notice 使用原装或认证的打印纸,否则可能影响打印质量或损坏打印机。

注意 Notice 在更换电池之前,请确认已关闭打印机,若使用的是电源适配器,更换电池时请确认已切断电源。

注意 Notice 虽然打印机可以在-10℃到50℃稳定工作,但过高的环境温度(45℃以上)或过低的温度(5℃以下)会导致打印质量降低。

注意 Notice 加热打印纸打印,字迹保存的时间与热敏打印纸的质量相关。

### 安全须知 Safety instruction

使用电池时请遵循以下注意事项 Follow below notes to use battery

注意 Notice 请在凉爽、通风的室内给电池充电。如果环境温度过高,会引起电池的发热、燃烧,甚至爆炸。

警告 Warning 请勿不要挤压电池,机械震动或震动,严禁充电时摇晃。

警告 Warning 请勿不要将电池放入水中,以免引起内部短路,造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

警告 Warning 请勿不要将电池暴露在阳光下,或在过多烟雾与灰尘的地方,请勿不要在温度高的环境中使用,如浴室。

警告 Warning 请在电池无法完全满足性能要求时进行更换。

注意 Notice 请勿不要拆卸或改装电源适配器,严禁在电源线损坏的情况下使用电源适配器。

警告 Warning 请勿不要用手直接接触电源适配器,如果电源适配器接触热水或其它液体,应立即切断电源。

警告 Warning 请勿不要将潮湿的电源适配器、机械震动或晃动电源适配器。

警告 Warning 请勿不要将设备置于高温度的环境中使用,该设备不耐火,严禁使其淋雨或浸水。

警告 Warning 请勿不要将电话适配器接到电源适配器,检查电源线是否损坏。

### 设置 Setting

基本设置 Basic settings 进入设置界面: 开机后,持续按住设置键。

设置键: 切换选项 Setting key: Switch option

保存及退出: 按电源键或10秒内不操作按键,打印机自动保存设置内容并退出设置状态。

备注 Remark 打印自检页 打印自检页: 按下走纸键,即开始打印自检页

PRINT SELFTEST 打印亮度 3 按走纸键显示亮度信息

DARKNESS 3 打印黑色 4 按走纸键显示亮度信息

蓝牙信息 Bluetooth information

BT INFO 语言设置

LANGUAGE: 中文 语言: ENGLISH

LANGUAGE: ENGLISH 语言: 中文

### 自检

按基本设置中打印自检页的操作,打印机将打印出自检页,其内容包括: SN码,打印机型号,固件版本,USB模式,串口信息,蓝牙信息,字体信息支持指令等

自检验页信息 Self-test information

标志 Logo 唯一序列号 Unique SN

产品信息 Product information

库列表 Font list

备注 Remark

带 \* 的项目可以通过设置软件或打印机设置功能改变内容,更多信息,请联系您的供应商。

With \* the project can change the content by setting the software or printer setting.For more information, please contact your supplier.

### 通讯 Communication

WiFi通讯 (此部分为WiFi版本打印机) WiFi communication (Only for WiFi version printer)

打印机可以提供1个符合IEEE802.11 BGN 无线标准的Wi-Fi通讯。

无线 Wireless: WiFi 无线 Wireless: 蓝牙 Bluetooth

蓝牙通讯 打印机可以提供单模 Bluetooth 2.1+EDR/CLASS 2 (10米) 和双模Bluetooth 2.1+4.0 (BLE)。

蓝牙地址 BT Address

蓝牙名称 BT Name


蓝牙版本 BT Ver

蓝牙距离 Bluetooth Distance

默认配对密码: 0000 Default pairing password:0000

蓝牙: 距离 < 10M Bluetooth: Distance < 10M

### 显示屏说明 Display Instruction

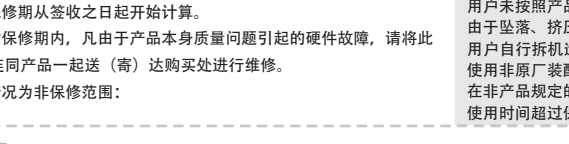

图标说明 Icon Description:

打印/走纸状态 Printing/feeding 该图标用于指示打印状态。

纸张状态 Paper feeding 该图标用于指示纸张状态。

开盖状态 Cover open 该图标用于指示开盖状态。

电源指示 AC Adaptor 该图标指示电源适配器是否插入。

电池电量指示 Battery meter 该图标用于指示电量。

合格证

检查员:

检查日期:

### 故障诊断 Fault diagnosis

现象 Phenomenon	原因 Reason	方法 Method
打印机打印时只废纸,没有打印出数据	打印纸装反	请将打印纸重新换一个方向安装
打印机打印模糊	打印纸长期不清理,导致机芯被脏物污染	清理打印机
打印单颜色不纯	打印纸品质不佳	设置更高打印密度,或选用更高质量的打印纸
打印单在几个月甚至几周内容字变模糊	打印纸保存不佳	请妥善保管较长的热敏打印纸

### 日常维护 Daily maintenance of printer

1. 打印机外部和纸盒的清洁: 请用干净的湿布轻轻擦拭打印机表面和纸盒内部。

### 维修及保养 Maintenance and maintenance

1. 打印机外部和纸盒的清洁: 请用干净的湿布轻轻擦拭打印机表面和纸盒内部。

### 打印纸的使用及保存

1. 新购的打印纸请避免存放在阳光直射或高温的地方储存。

### 充电

充电时: 电量指示图标闪烁。
充电结束: 电量指示图标显示满格,并停止闪烁。

